
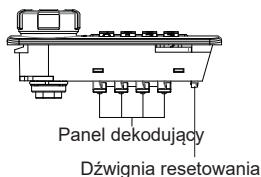


Jak obsługiwać zamek


■ **Fabrycznie ustawiona kombinacja to 0-0-0-0, mimo że pokrętła mogą pokazywać inne numery.**

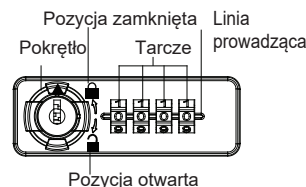

Otwieranie:


Obróć pokrętła i wyrównaj numery kombinacji otwierających z linią prowadzącą.

Przekręć gałkę do pozycji otwartej.

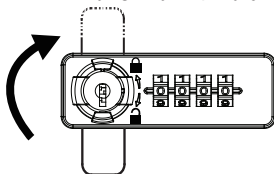

Zamykanie:

Przekręć gałkę do pozycji zamkniętej

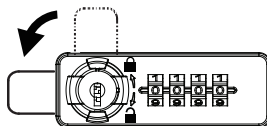

■ Ze względu na różne szafki konieczne może być obrócenie „Pokrętła” o 90 lub 180 do obsługi zamka.

Jak zresetować kombinację


■ **Fabrycznie ustawiona kombinacja to 0-0-0-0, mimo że pokrętła mogą pokazywać inne numery.**

1. Pozostaw tarcze na zaprogramowanej kombinacji 0-0-0-0. (Rys. A)


2. Obróć pokrętło na otwartą pozycję. (Rys. B)

3. Naciśnij dźwignię resetowania z tyłu zamka z pozycji „A” do „B”. (Rys. C)
Ustaw własną kombinację.


4. Przetwórz dźwignię resetowania z powrotem do pozycji „A”. (Rys. D)
Zamek od teraz można otworzyć nową kombinacją.




Rys. A



Rys. B



Rys. C



Rys. D

Jak rozszyfrować zapomnianą kombinację


1. Włóż prawidłowy klucz master. Przekręć klucz master zgodnie ze wskazówkami zegara, aby otworzyć drzwi

UWAGA: NIE wyjmuj klucza w tym momencie. (Rys. E)




Rys. E

2. Pamiętaj, aby obrócić klucz master z powrotem, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij klucz master z zamka (Rys. F)

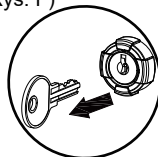

Rys. F

3. Naciśnij panel dekodowania, trzymaj go i obróć pokrętło, aż panel dekodujący opadnie lub usłyszysz „kliknięcie”. (Rys. G).
Powtórz ten sam proces dla wszystkich tarcz, a otrzymasz numery otwarcia.

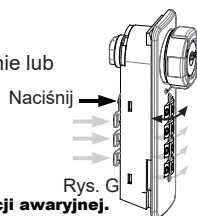

Rys. G

■ Za pomocą klucza głównego można w każdej chwili otworzyć zamek w sytuacji awaryjnej.
■ Zawsze przechowuj swoją kombinację w bezpiecznym miejscu.