

Elektroniczny zamek szyfrowy "MARC"

Dostępny w wersji pionowej oraz poziomej



Instrukcja

Wstęp.....	2
Instalacja baterii.....	2
System prywatny.....	2-3
System publiczny.....	3
Alarm.....	4
Montaż zamka.....	4-5
Rozwiązywanie problemów.....	5
Wymiana baterii.....	5
Specyfikacja.....	5

Elektroniczny zamek szyfrowy "MARC"



Wprowadzenie

- 1-8 cyfrowy szyfr
- Żywotność baterii wynosi 1 rok
- Szyfr użytkownika pozostaje zapisany nawet bez baterii
- Sygnał powiadamiający o niskim stanie baterii
- Alarm w przypadku próby włamania

Montaż:

drewno oraz metal grubości 0,6-22mm

Działanie:

tryb prywatny - wpisz szyfr, który zostanie przypisany na stałe (do czasu zresetowania zamka)


tryb publiczny - wpisz szyfr, który zresetuje się po otwarciu zamka

Instalacja baterii


1. Wysuń zaślepkę baterii i włóż baterię

2. Sprawdź, czy bateria została prawidłowo zainstalowana

Typ baterii: **CR 2032**

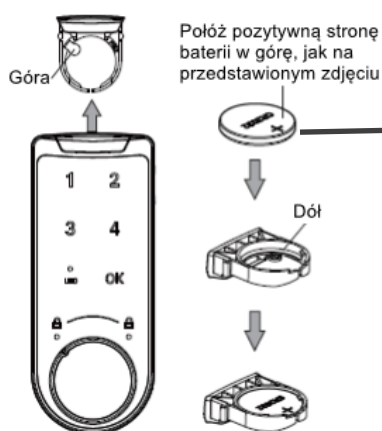

- Naciśnij na cyfry ekranu dotykowego
- Zamek powinien wydawać sygnał głosowy
- Powinna świecić się kontrolka LED

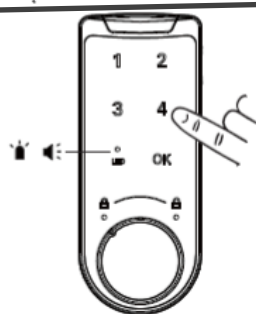



System prywatny (14.60.391)

Fabrycznie ustawiony szyfr zamka to 123123

1) Otwarcie zamka

1. Wprowadź kod 123123, następnie "OK", usłyszysz sygnał dźwiękowy.



2. Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej kłódki. Zamek jest w pozycji otwartej.

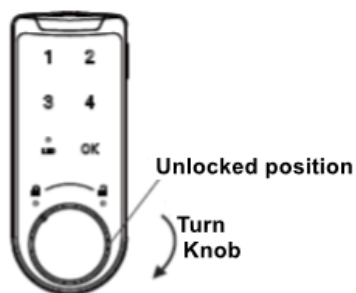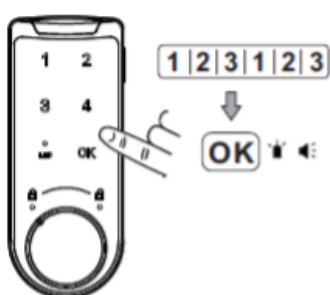

2) Zamknięcie

1. Przekręć gałkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji zamkniętej kłódki.

2. Zamek jest w pozycji zamkniętej.

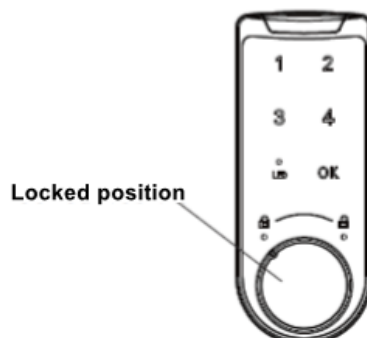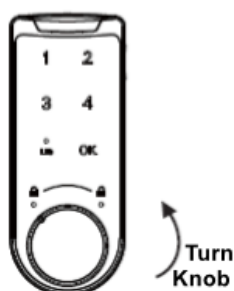

Elektroniczny zamek szyfrowy "MARC"

System prywatny (14.60.391)

Ustawienie szyfru (szyfr może zawierać 1-8 cyfr)

Przykład:


Zmień fabrycznie nadany szyfr "123123" na nowy szyfr "12341234"

1. Wpisz szyfr 1-2-3-1-2-3
Naciśnij OK+OK (OKx2)
Wpisz nowy szyfr 1-2-3-4-1-2-3-4
Naciśnij OK (OKx1)
Sygnał dźwiękowy potwierdzi nadanie nowego szyfru

2. Szyfr został zmieniony.

1 2 3 4 1 2 3 4 = ✓

-Zapamiętaj 12341234
-Zachowaj nowy szyfr
w bezpiecznym miejscu

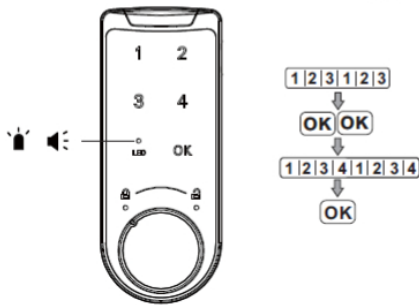

Zapomniałeś szyfru?

Dla trybu prywatnego:

Wpisz kod master zamka, następnie wciśnij "OK".
Poczekaj 2 sekundy, a zamek wróci do ustawień fabrycznych.

Następnie wpisz domyślny szyfr 123123 + przycisk OK i obróć gałkę.

Teraz możesz ustawić swój własny szyfr.


Aby uzyskać kod master skontaktuj się z nami.

System publiczny (14.60.390)


Fabrycznie ustawiony szyfr to 123123

1) Otwarcie zamka

1. Wprowadź szyfr 123123, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

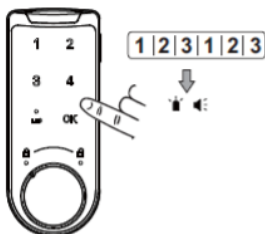

2. Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej kłódki. Zamek jest w pozycji "otwarty".

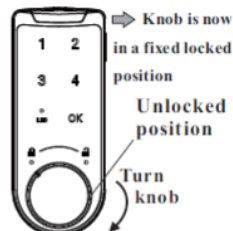


2) Zamknięcie zamka - ustal nowy szyfr - szyfr MUSI zawierać 6 cyfr

1. Wprowadź nowy szyfr np. 321321, usłyszysz sygnał dźwiękowy




2. Przekręć gałkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji zamkniętej kłódki.

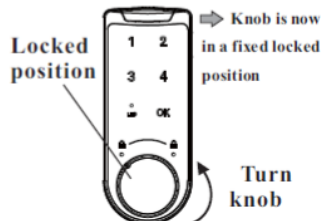


3) Otwarcie zamka

1. Wprowadź kod 321321, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

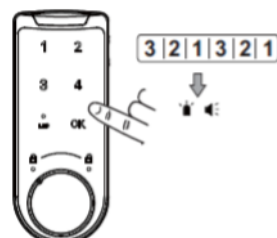

2. Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej kłódki. Zamek jest teraz w pozycji otwartej.

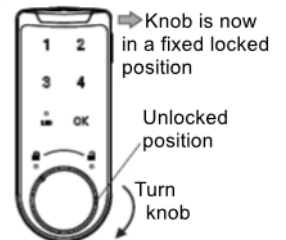

Szyfr zadziała tylko raz, dla nowego szyfru powtórz proces.

Zapomniałeś szyfru?

Dla trybu publicznego:

Wpisz kod master zamka, następnie wciśnij "OK".
Poczekaj 2 sekundy, a zamek wróci do ustawień fabrycznych.

Następnie wpisz domyślny szyfr 123123 + przycisk OK i obróć gałkę.

Zamek jest gotowy do działania.


Aby uzyskać kod master skontaktuj się z nami.

Elektroniczny zamek szyfrowy "MARC"


Alarm

Alarm

1. Ciągły dźwięk alarmu pojawi się w przypadku wpisania 4x nieprawidłowego szyfru i będzie trwać 60 sekund.

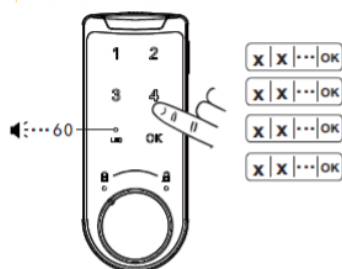


2. Wprowadź prawidłowy szyfr, aby wyłączyć alarm.

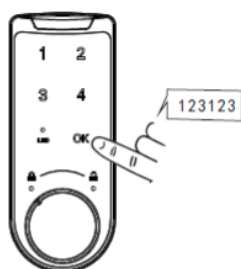


- Zamek jest zasilany wyłącznie przez baterię (CR2032)
- Przewidywalna żywotność baterii to 1 rok
- Po wpisaniu prawidłowego szyfru, potrójny sygnał dźwiękowy powiadomi użytkownika o niskim stanie baterii.
- Zamek jest w stanie pracować około 200 cykli na niskim stanie baterii.
- Wymień baterię, aby mieć pewność, że zamek będzie pracować prawidłowo.

Pionowa instalacja zamka

1. Wiercenie otworów

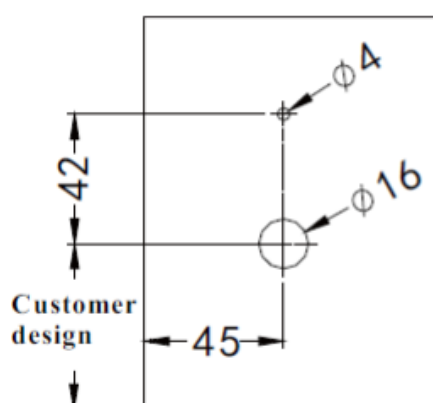

2. Montaż zamka

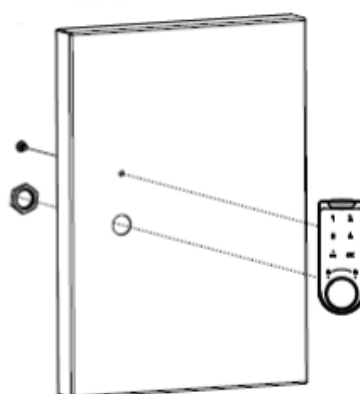


⚠ UWAGA!!!! WAŻNE!!!!

1. Zamek należy montować WYŁĄCZNIE, gdy gałka jest w pozycji zamkniętej.


2. Maksymalny moment obrotowy wynosi
5.5Kgf.cm

Pozioma instalacja zamka

1. Wiercenie otworów

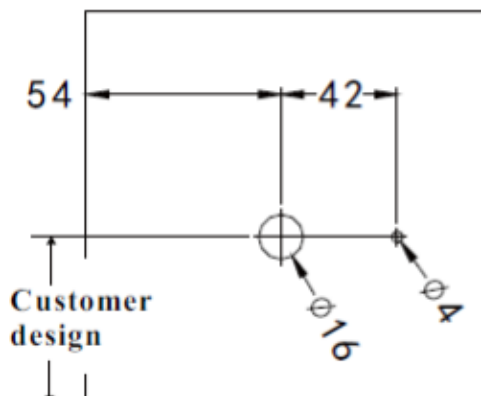


2. Montaż zamka

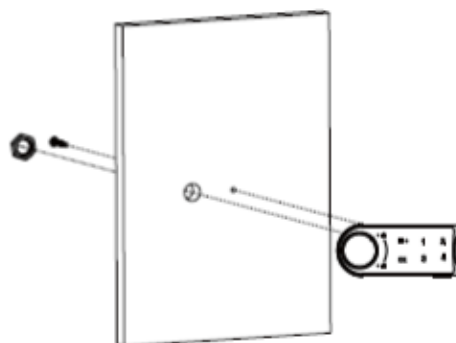


Elektroniczny zamek szyfrowy "MARC"

Montaż blaszki oraz wkrętów

3. Montaż blaszki

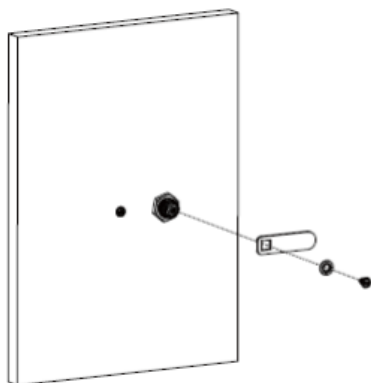

4. Montaż blaszki kątowej

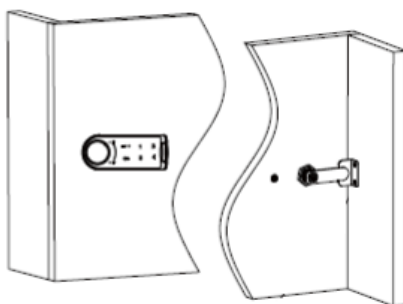


Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Alarm dźwiękowy po wpisaniu kodu	Nieprawidłowy kod	Prawidłowy kod
1. Przy użyciu ekranu dotykowego: -brak alarmu -brak dźwięku 2. Trzy sygnały dźwiękowe po wpisaniu prawidłowego szyfru 3. Zamek nie da się otworzyć	Niski stan baterii	Wymiana baterii

Wymiana baterii


1. Po otwarciu zamka: trzy sygnały dźwiękowe informują o konieczności wymiany baterii

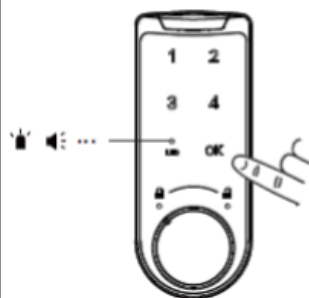


Aby wymienić baterii należy wykonać poniższe kroki:

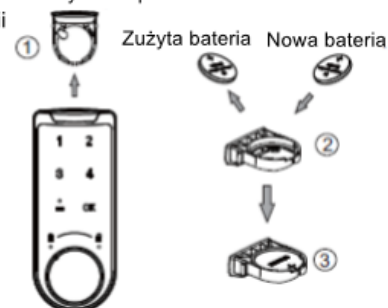

Specyfikacja

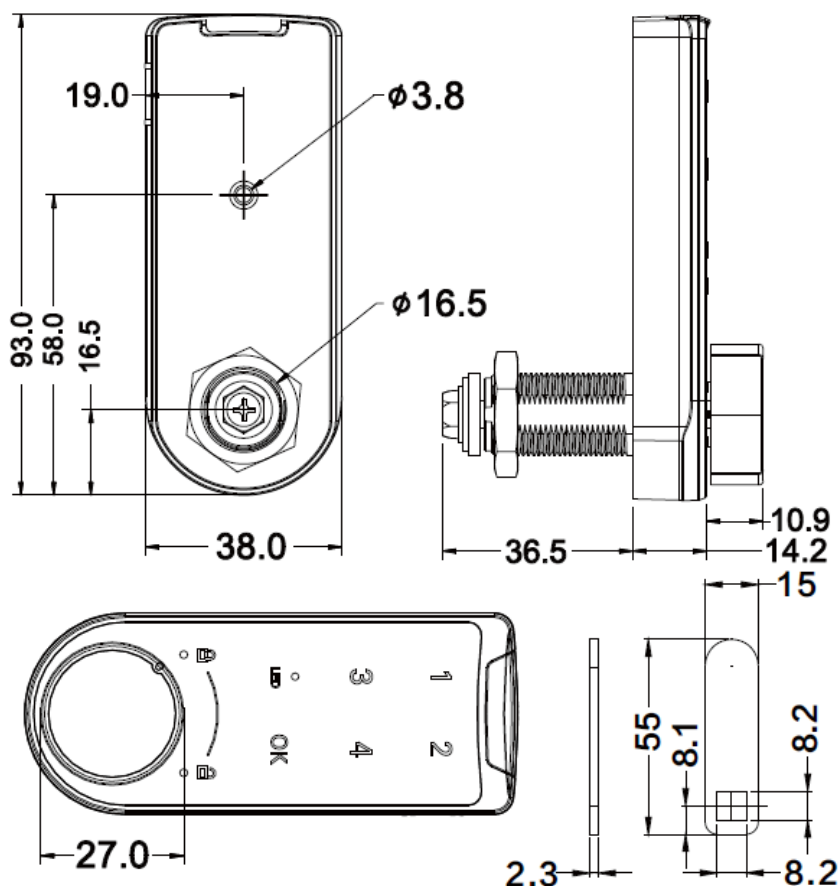

Przycisk RESET

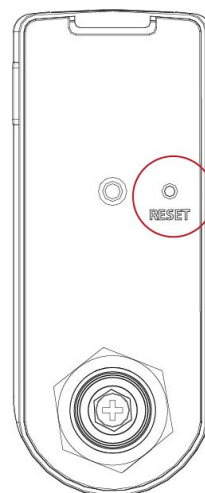

1. Zamek może zostać zresetowany poprzez wciśnięcie rysika w otwór "RESET".

2. Funkcja "RESET" zadziała wyłącznie, gdy gałka jest w pozycji zamkniętej.

3. Kiedy zamek zostanie zresetowany, kod master zostanie zmieniony na 1234+OK

4. Aby nadać nowy kod master, należy wcisnąć: 1234+OK+OK+OK+nowy kod+OK