


Instrukcja obsługi

Zamek szyfrowy elektroniczny PHIL na odcisk palca

Wprowadzenie

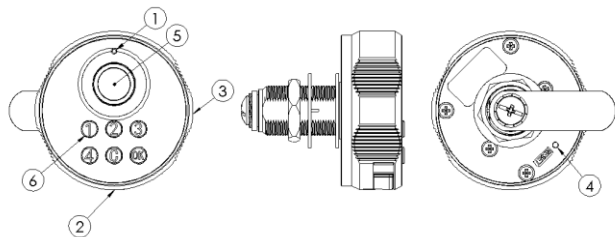

1. Dioda sygnalizacyjna
2. Miejsce na baterie – zamek używa baterii CR2450
3. Port typu C - do awaryjnego zasilania
4. Przycisk resetowania – służy do przywracania ustawień fabrycznych zamka
5. Czytnik linii papilarnych
6. Klawiatura

Resetowanie ustawień

1. Reset za pomocą narzędzia:

Włóż szpilkę w otwór resetu (z tyłu produktu, przycisk "reset") i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy („bip”), oznaczający zresetowanie zamka.

Hasło administratora zostanie przywrócone do wartości "112233", wszystkie hasła użytkowników zostaną przywrócone do wartości "123", a wszystkie zapisane odciski palców zostaną usunięte.

2. Zamek działa wyłącznie w trybie prywatnym.

Instrukcja obsługi

1. Zmiana hasła administratora:

Domyślne hasło administratora to "112233". Hasło administratora może mieć dowolną długość.

- 1) Zmiana hasła: Stare hasło + C + C + nowe hasło + OK.
- 2) Pojedynczy sygnał dźwiękowy („bip”) potwierdza zmianę hasła.

Przykład: zmiana hasła administratora ustawionego fabrycznie na "112233" na "1234", wciśnij na klawiaturze:

○,1○,1○,2○,2○,3○,3○,C○,C○,1○,2○,3○,4○,OK.

Hasło administratora zostało zmienione.

2. Działanie zamka i zmiana hasła:

Domyślne hasło to "123". Hasło może mieć dowolną długość.

- 1) Odblokowanie: hasło + OK, długi sygnał dźwiękowy („bip”) oznacza odblokowanie zamka, przekręć pokrętkę w pozycję odblokowania w ciągu 3 sekund, aby zakończyć proces.
- 2) Zablokowanie: przekręć pokrętkę w pozycję zamkniętą w dowolnym momencie.
- 3) Zmiana hasła: bieżące hasło + C + nowe hasło + OK. Długi sygnał dźwiękowy („bip”) oznacza pomyślną zmianę hasła.

Przykład: zmiana hasła z "123" na "2345", wciśnij na klawiaturze:

○,1○,2○,3○,C○,2○,3○,4○,5○,OK.

Hasło zostało zmienione.

- 4) Jeśli użytkownik zapomni swoje hasło, zamek można odblokować wpisując: hasło administratora + C + OK.

UWAGA! Proces ten usunie hasła wszystkich użytkowników.

Instrukcja obsługi czytnika linii papilarnych

1. Wskazówki dotyczące pierwszego użycia.

- 1) Fabrycznie do zamka nie są przypisane żadne odciski palców. Drzwi można odblokować, przykładając dowolny odcisk palca.
- 2) Zamek umożliwia zapisanie maksymalnie 30 odcisków palców. Dwa pierwsze zarejestrowane odciski palców są domyślnie przypisywane jako odciski palców administratora.

2. Rejestracja pierwszego odcisku palca administratora.

(Pierwszy zarejestrowany odcisk palca jest automatycznie przypisywany jako odcisk palca pierwszego administratora).

- 1) Przyłóż i przytrzymaj odcisk palca przez około 4 sekundy, aż zaświeci się zielona kontrolka i usłyszysz powtarzający się sygnał dźwiękowy („bip”). Następnie odsuń palec.
- 2) W ciągu 5 sekund czterokrotnie przyłóż odcisk palca administratora. Jeśli wszystkie próby rejestracji zakończą się powodzeniem, usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy („bip”), oznaczający pomyślne zakończenie rejestracji odcisku palca.

Uwaga: pojedynczy sygnał dźwiękowy („bip”) oznacza pomyślne zakończenie każdej próby rejestracji, natomiast dwa sygnały dźwiękowe („bip”) oznaczają niepowodzenie. Aby odcisk palca został prawidłowo zarejestrowany do zamka, należy pomyślnie wykonać 4 kolejne próby rejestracji odcisku palca.

3. Rejestracja drugiego odcisku palca administratora.

(Drugi zarejestrowany odcisk palca jest automatycznie przypisywany jako odcisk palca drugiego administratora).

- 1) Przyłóż i przytrzymaj odcisk pierwszego administratora przez około 4 sekundy, aż zaświeci się zielona kontrolka i usłyszysz powtarzający się sygnał dźwiękowy („bip”). Następnie odsuń palec.
- 2) W ciągu 5 sekund czterokrotnie przyłóż odcisk palca użytkownika. Jeśli wszystkie próby rejestracji zakończą się powodzeniem, usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy („bip”), oznaczający pomyślne zakończenie rejestracji odcisku palca.

Uwaga: pojedynczy sygnał dźwiękowy („bip”) oznacza pomyślne zakończenie każdej próby rejestracji, natomiast dwa sygnały dźwiękowe („bip”) oznaczają niepowodzenie. Aby odcisk palca został prawidłowo zarejestrowany do zamka, należy pomyślnie wykonać 4 kolejne próby rejestracji odcisku palca.

4. Rejestracja odcisków palców zwykłych użytkowników.

(Zarejestrowane odciski palców użytkowników 3-30 są domyślnie przypisywane jako odciski zwykłych użytkowników).

- 1) Przyłóż i przytrzymaj odcisk palca administratora przez około 4 sekundy, aż zaświeci się zielona kontrolka i usłyszysz powtarzający się sygnał dźwiękowy („bip”). Następnie odsuń palec.
- 2) W ciągu 5 sekund czterokrotnie przyłóż odcisk palca użytkownika. Jeśli wszystkie próby rejestracji zakończą się powodzeniem, usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy („bip”), oznaczający pomyślne zakończenie rejestracji.

Uwaga: pojedynczy sygnał dźwiękowy („bip”) oznacza pomyślne zakończenie każdej próby rejestracji, natomiast dwa sygnały dźwiękowe („bip”) oznaczają niepowodzenie. Aby odcisk palca został prawidłowo zarejestrowany do zamka, należy pomyślnie wykonać 4 kolejne próby rejestracji odcisku palca.

5. Przywrócenie ustawień fabrycznych zamka.


- 1) Przyłóż i przytrzymaj odcisk administratora przez około 10 sekund, aż czerwone i zielone kontrolki zaczną migać naprzemiennie i usłyszysz serię krótkich sygnałów dźwiękowych („bip”). Następnie odsuń palec.
- 2) W ciągu 5 sekund jednokrotnie przyłóż dowolny odcisk palca użytkownika w celu potwierdzenia. Po usłyszeniu jednego długiego sygnału dźwiękowego („bip”) wszystkie odciski palców zostaną pomyślnie usunięte, a hasło administratora oraz hasło użytkownika zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

Uwaga: w tym momencie wszystkie zarejestrowane odciski palców zostaną usunięte. Drzwi można odblokować przykładając dowolny odcisk palca.

6. Odblokowywanie zamka za pomocą odcisku palca.

- 1) Do odblokowania zamka można używać zarówno odcisków palców administratorów, jak i odcisków palców użytkowników.

Wymiana baterii

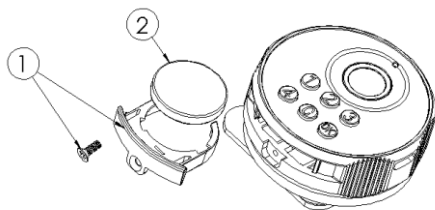

1. Odkręć śrubę gniazda baterii i wyjmij je.
2. Wymień baterię na nową – model baterii: CR2450.
3. Umieść baterię w gnieździe i zamontuj ją ponownie w zamku.

Rozwiązywanie typowych problemów

Objaw

Przyczyna

Rozwiązanie

Po wprowadzeniu kodu słychać dwa sygnały dźwiękowe („bip”), ale drzwi się nie otwierają

Błędne hasło lub nieprawidłowy odcisk palca

Wprowadź prawidłowe hasło/użyj prawidłowego odcisku palca

Ciągły sygnał dźwiękowy przez 1 minutę

Zbyt wiele błędnych prób otwarcia zamka

Wprowadź prawidłowe hasło/użyj prawidłowego odcisku palca

Po wprowadzeniu kodu, 3 krótkie sygnały dźwiękowe

Niski stan baterii


Wymień baterię jak najszybciej

Ciągły sygnał dźwiękowy


Bateria zaraz się rozładuje

Wymień baterię jak najszybciej lub skorzystaj z awaryjnego zasilania przez port USB

A - montaż do drzwi drewnianych

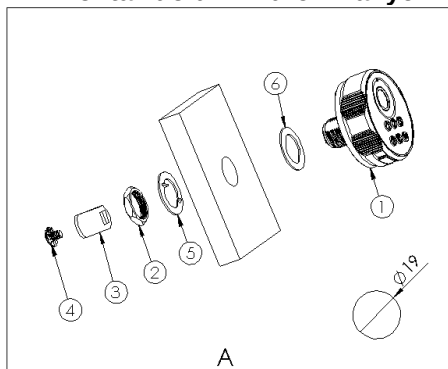

B - montaż do drzwi metalowych

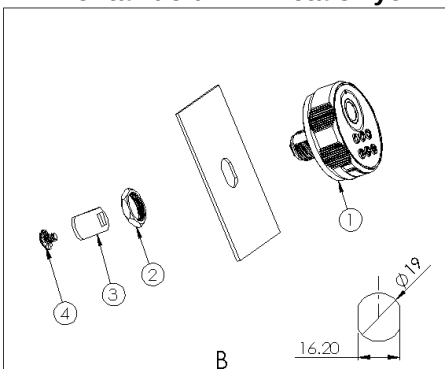

Środki ostrożności:

1. Specyfikacja baterii: CR2450, żywotność: ponad 2000 użyć.
2. Temperatura pracy: -10°C do 50°C.
3. Hasło administratora i użytkownika należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
W przypadku zapomnienia obu haseł użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne zamka wyłącznie za pomocą odcisku palca administratora.