


KROKI DO RESETOWANIA HASŁA

Schówek początkowo nie ma ustawionego szyfru, naciśnij przycisk resetowania (C), a następnie przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć schówek.

1. Otwórz schówek na klucze, a następnie przekręć przełącznik o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Z tyłu panelu widać 12 gniazd. Strzałka w dół służy do wyłączenia kodu, strzałka w górę (wskazująca na liczbę) służy do ustawiania kodu. Fabrycznie wszystkie strzałki są skierowane w dół.
2. Umieść śrubokręt w gnieździe odpowiadającym cyfrze, którą chcesz ustawić, przekręć go o 180 stopni (strzałka do liczby). Pozostałe cyfry ustaw w ten sam sposób.
3. Wprowadź ustawione hasło, przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie przekręć go z powrotem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, kod został ustawiony.

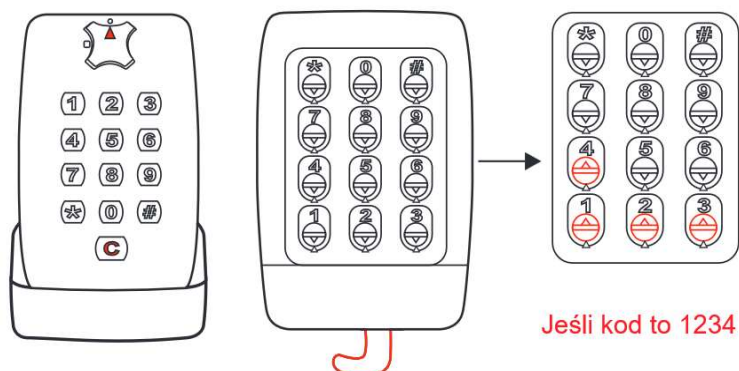

Sposób działania

Aby otworzyć: Wpisz kod, przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Aby zamknąć: Zamknij schówek, przekręć przełącznik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Wskazówki

1. Podczas ustawiania kodu - każda cyfra może być użyta tylko raz.
2. Podczas wpisywania kodu nie ma potrzeby przestrzegania kolejności. Za każdym razem naciśnij mocno cyfrę, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
3. Gdy wprowadzisz nieprawidłowe cyfry, naciśnij przycisk resetowania (C), a następnie ponownie wpisz kod.
4. Ustaw kod składający się z 4-8 cyfr, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Po ustawieniu hasła zapisz je i zachowaj w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć.