




Instrukcja montażu

1. Wywierć otwór w wybranym miejscu, około 45mm od krawędzi drzwi.
(według rysunku montażowego)

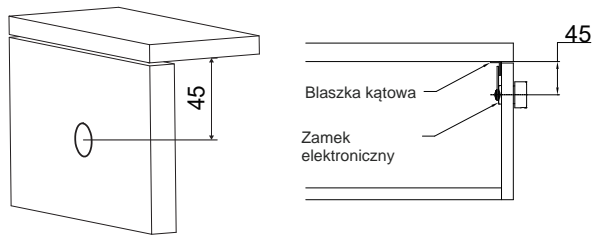


2. Montaż blaszki kątowej

1. Przygotuj blaszkę w odległości 17,5mm lub 27,5mm (zależnie od wybranej długości cylindra) od przedniej krawędzi lewej płyty. Wysokość montażową blaszki określa blaszka ryglowa zamka (środek blaszki ryglowej zamkniętego zamka powinien pokrywać się ze środkiem blaszki).
2. Zamontuj blaszkę korzystając z wkrętów z zestawu.

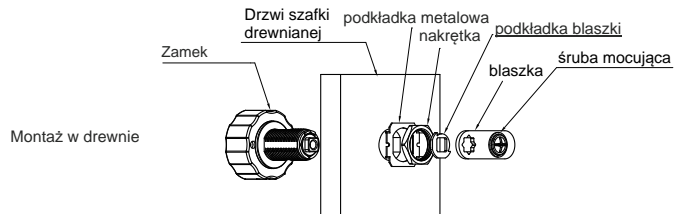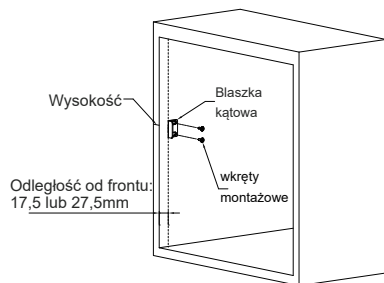


Montaż w drewnie

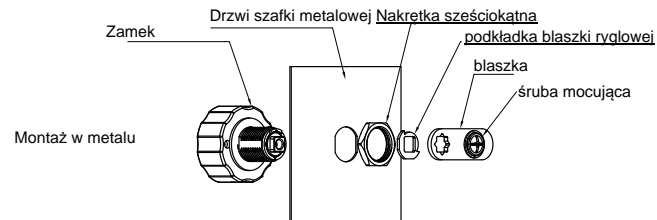

Montaż w metalu

Wymiary otworów montażowych

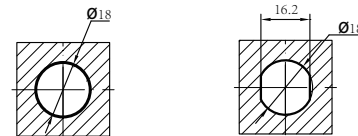

Otwór montażowy w drewnie

Otwór montażowy w metalu

Elementy zestawu

